


TubeMarkingSystem TMS1000

S00001987001

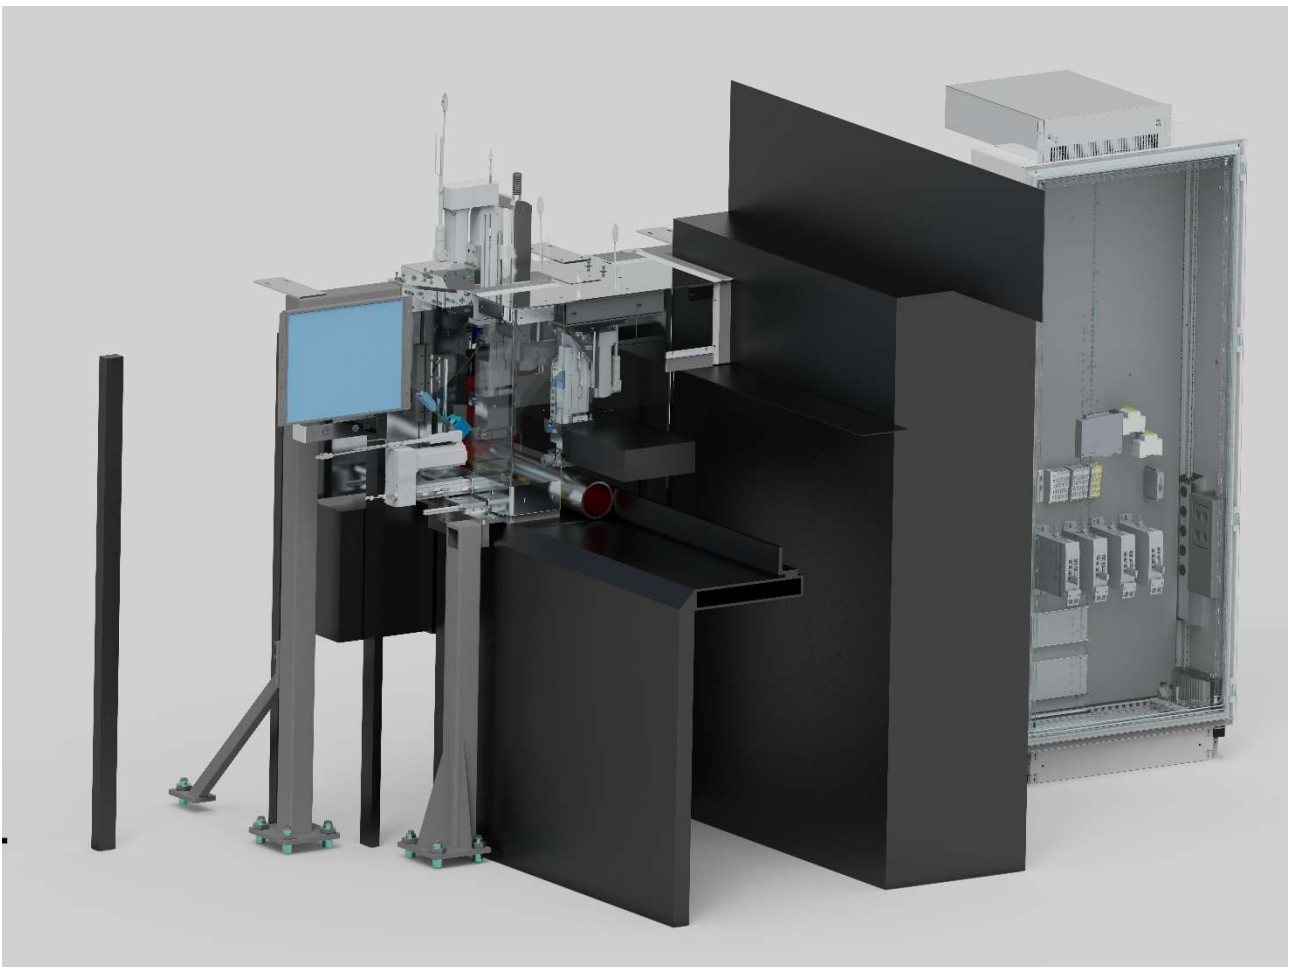

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherstellung der kundenspezifischen Prozessparameter verfügt die Maschine über ein intelligentes User-Level-Management.

Dabei werden im Normalfall 3 User-Level mit unterschiedlichen Zugriffs- und Änderungsrechten in der Software bereitgestellt.

User-Level	Zugriffs-berechtigung	Zugriff	Passwort geschützt	Beschreibung
1	Bediener	Allgemein	nein	Produktion-Status (keine Änderung von Parametern)
2	Super User	Autorisiertes Fachpersonal (kundenseitig)	ja	Änderung von freigegebenen Prozessparameter und Maschinenwerten
3	Software	innomotec GmbH	ja	Zugriff übergeordnet

Abbildung 1 User-Level-Management

Standardmäßig ist die Software immer im Level 1 zu finden.

Anmeldungen mit anderen Usern werden geloggt und Änderungen an Prozessparametern werden erst aktiv übernommen, wenn nach der Änderung auf Speichern gedrückt wird!

Bei User-Level Wechsel ist unbedingt zu beachten, dass sich diese Person wieder ausloggt!

Anderwärtig benötigte Passwörter werden gesondert direkt an die kundenseitig definierte Person übermittelt.

Diese Zugangsdaten werden seitens Betreiber an das von Ihm definierte autorisierte Fachpersonal weitergegeben.

Die verantwortliche für die korrekte Durchführung von jeglichen Änderungen an den freigegebenen Parametern geht ab Passwortübergabe an den Betreiber über!

Passwort User-Level 2 (Super User)

root